

User Manual

Manual del usuario

**EASY
HOME**

OSCILLATING CERAMIC TOWER HEATER

**TORRE CALENTADORA
CERÁMICA OSCILANTE**

**English.....3
Español....7**



Contents

Important instructions	3
Product specifications	4
Care and maintenance	5
Operation instructions	5
2-Year limited warranty	6
Warranty card	12



IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons including the following:

- Read all instructions before using this appliance.
- This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this appliance. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 m) and away from the side and the rear of this appliance. **WARNING:** In order to avoid over heating, do not cover the heater.
- **CAUTION:** Never leave the heater operating unattended. Extreme caution is necessary if unsupervised children or invalids are nearby.
- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Always unplug this appliance when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate this appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
- This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This appliance should not be used as a drying rack for clothing.

- Use this appliance only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Connect to properly grounded outlets only, See Fig.1. This heater is for use on 120 volts. Do not use 2 prong adapters. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (power strip).


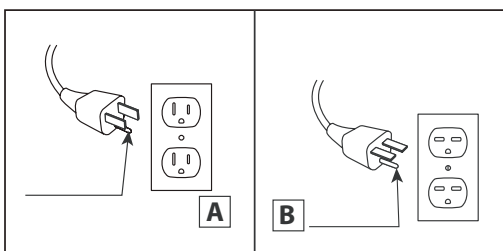


Fig.1

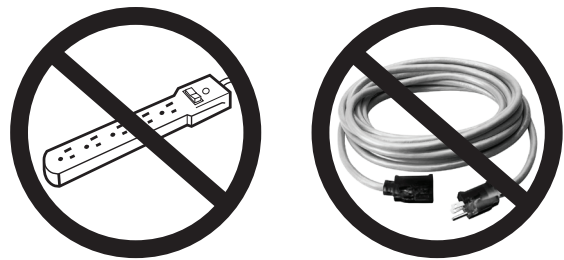

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS

VOLTAGE	120VAC, 60 Hz
AMPS	12.5 Amps
WATTS	750/1500 Watts

CARE AND MAINTENANCE

Clearance To Combustibles


Keep electrical cords, drapery, furniture and other combustibles at least 3 ft (0.9 m) from the front of the heater and away from the sides.

Cleaning Trim

Clean the trim using a soft cloth, slightly dampened with a citrus oil-based product and buff with a soft, clean cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.

Purchase citrus oil-based products at a hardware store.

OPERATION INSTRUCTIONS

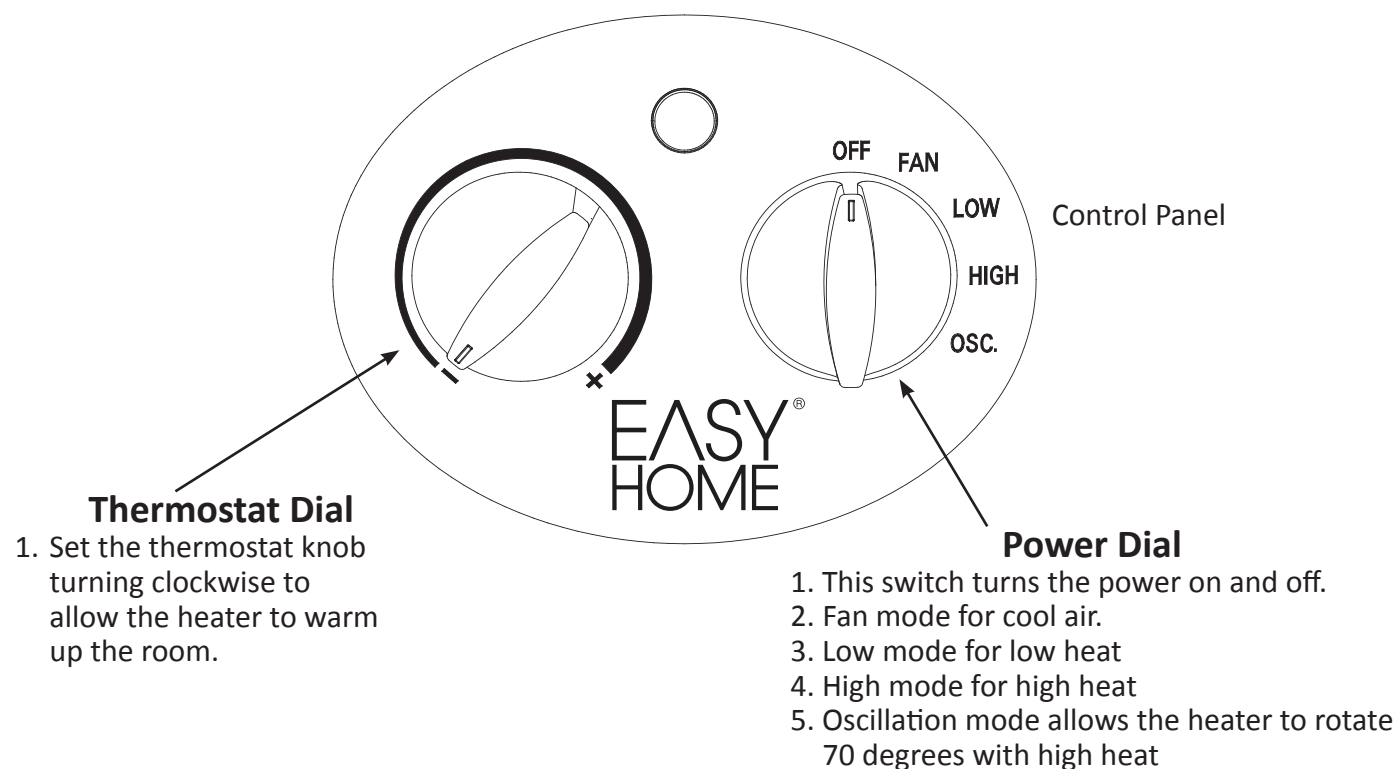

Auto Safety Shut Off

The heater has a built-in safety device, which will switch the heater OFF in case of accidental overheating.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants that your new Ceramic Tower Heater is free from manufacturing and material defects for a period of two years from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. Install and operate this appliance in accordance with the operating instructions furnished with the product at all times. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.
3. The warranty is limited to the repair found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.
4. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties – expressed or implied –with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.
8. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to non accessories used in conjunction with the installation of this product.
10. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This warranty is void if:

- a. The heater is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
- b. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
- c. You do not have the original receipt of purchase.

Contenido

Instrucciones importantes.....	8
Especificaciones del producto.....	9
Cuidado y mantenimiento.....	10
Instrucciones de funcionamiento.....	10
2 años de garantía limitada.....	11
Tarjeta de garantía.....	14



INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
- Este aparato se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, no toque directamente las superficies calientes. Si dispone de ellas, utilice las asas para mover el aparato. Mantenga los materiales combustibles como muebles, almohadas, sábanas, papeles, ropa y cortinas a una distancia de al menos 3 pies (0.9 m), y lejos de los laterales y de la parte posterior.
ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento de la unidad, no cubra el calefactor.
- **PRECAUCIÓN:** No deje nunca el calefactor desatendido mientras está encendido. Debe extremarse la precaución si hay niños o personas inválidas presentes.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas; o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.
- Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
- No opere ningún calefactor con un cable o enchufe dañado, después de una avería o si se ha caído o dañado de cualquier manera.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado equivalente para evitar riesgos.
- No lo utilice al aire libre.
- Este calefactor no está diseñado para usarse en baños, áreas de lavandería o lugares interiores similares. No coloque nunca este aparato donde pueda caerse en una bañera o en otro lugar que contenga agua.
- No tienda el cable por debajo de las alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares. Coloque el cable lejos de áreas de tráfico y donde no pueda provocar tropezones.
- Para desconectar este aparato, coloque los interruptores en la posición de apagado y a continuación saque el enchufe del tomacorriente.
- No inserte ni permita que se introduzcan objetos extraños en las ranuras de salida o ventilación, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- Para evitar un posible incendio, no bloquee las aberturas de entrada o salida de aire de ninguna forma. No lo use sobre superficies blandas como una cama donde las ranuras podrían quedar bloqueadas.
- Este aparato tiene piezas calientes que generan arcos o chispas en su interior. No lo use en áreas donde se utiliza o almacena gasolina, pintura o líquidos inflamables. Este calefactor no debe usarse como un secador de ropa. No cuelgue decoraciones o medias de navidad cerca de este aparato.

- Utilice este aparato solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Conéctelo solo a tomacorrientes con conexión a tierra. Ver la figura 1. Este calefactor debe usarse con una fuente de alimentación de 120 voltios. No utilice adaptadores de 2 clavijas. Siempre conecte el calefactor a un tomacorriente o receptáculo. No lo use nunca con un cable de extensión o tomacorriente múltiple reubicable.

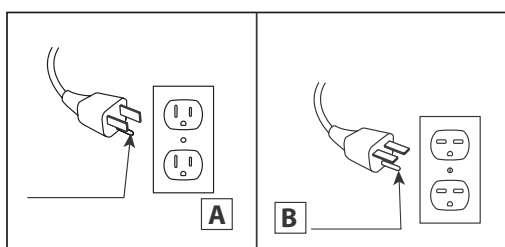


Fig.1



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

VOLTAJE	120 V CA, 60 Hz
AMPERIOS	12.5 amperios
VATIOS	750/1500 vatios

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Separación de materiales combustibles

Mantenga los cables eléctricos, cortinas, muebles y otros artículos combustibles a una distancia de al menos 3 pies (0.9 m) de la parte frontal del calefactor, y lejos de los laterales.

Limpieza de las superficies

Limpie las superficies de metal con un paño suave ligeramente humedecido con un producto a base de aceite cítrico y abrillante con un paño suave y limpio. NO utilice pulidor de metales ni limpiadores para el hogar, ya que estos productos pueden dañar las superficies de metal. Compre productos a base de aceite cítrico en una ferretería.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

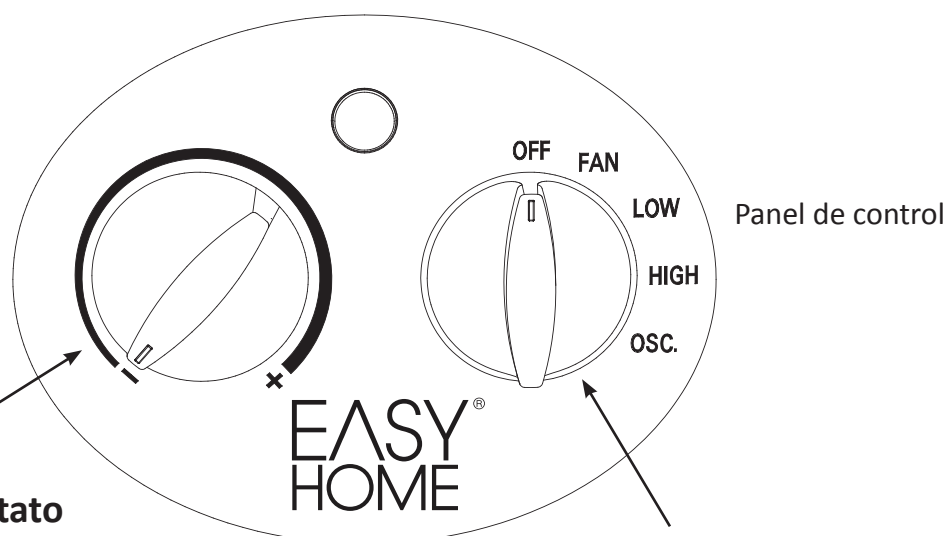

Dial del termostato

1. Gire la perilla del termostato en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo y permitir que el calefactor caliente la habitación.

Dial de alimentación

1. Este interruptor enciende y apaga la unidad.
2. Modo de ventilador para aire frío.
3. Modo bajo para temperatura baja.
4. Modo bajo para temperatura alta.
5. El modo de oscilación permite al calentador girar 70 grados con temperatura alta

Apagado automático de seguridad

El calentador posee un dispositivo de seguridad integrado que apagará el calentador en caso de calentamiento excesivo.

2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que su nueva torre calentadora cerámica está libre de defectos de fabricación y de materiales por un período de dos años a partir de la fecha de compra, con las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Este aparato debe instalarse y utilizarse en todo momento de conformidad con las instrucciones de funcionamiento que acompañan al producto. Cualquier reparación no autorizada, modificación, abuso deliberado, accidente o utilización incorrecta de este producto anulará la garantía.
2. Esta garantía no es transferible y sólo es aplicable al propietario original, y siempre y cuando la compra se hiciera a través de un proveedor autorizado del producto.
3. La garantía está limitada a la reparación de piezas con defectos materiales o de fabricación, siempre y cuando estas se hayan utilizado y reparado en condiciones normales, y después de que el fabricante confirme dicho defecto tras inspeccionarlas.
4. El fabricante puede, a su criterio, cumplir con todas las obligaciones relacionadas con esta garantía mediante el reembolso del precio de venta al por mayor de las piezas defectuosas.
5. Esta garantía no cubrirá ningún costo/gasto derivado de la instalación, mano de obra, construcción, transporte ni ninguna otra contingencia relacionada derivada de la reparación, reemplazo o actividad similar de las piezas defectuosas, y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por éstas.
6. El propietario/usuario asume todos los demás riesgos, de haberlos, incluido el riesgo de cualquier pérdida o daño directo, indirecto, o consecuente derivado del uso o de la incapacidad de usar el producto, excepto como lo disponga la ley.
7. Toda otra garantía — expresa o implícita— con respecto al producto, sus componentes y accesorios, así como toda obligación/responsabilidad por parte del fabricante queda expresamente excluida.
8. El fabricante no asume ni autoriza a ningún tercero a que asuma ninguna otra responsabilidad con respecto a la venta del producto en su nombre.
9. Las garantías, tal y como se definen en este documento, no son aplicables a artículos que no sean accesorios que se utilicen conjuntamente con la instalación de este producto.
10. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Esta garantía quedará anulada si:

- a. El calentador se ve sometida a períodos prolongados de humedad o condensación.
- b. El producto sufre modificaciones no autorizadas, abusos, accidentes o utilización indebida.
- c. Usted no tiene el recibo original de compra.



WARRANTY CARD OSCILLATING CERAMIC TOWER HEATER

Your details:

Name: _____

Address: _____



_____ Email: _____

Date of purchase: _____

• We recommend you keep your receipt with this warranty card

Location of purchase: _____

Description of malfunction:



If you have a malfunction, please contact our Customer Service Department and send this completed warranty card with receipt to:

Twin-Star International
Attn: Warranty Service Department
1690 South Congress Ave. Suite 210
Delray Beach, FL
33445
www.tsicustomerservice.com

AFTER SALES SUPPORT

9071



(USA) 1-866-661-1218

www.tsicustomerservice.com

MODEL: SH-TH-22-TO

12/2016

Phone Lines Available
Monday – Friday 8:30 am – 5:30 pm EST

2

YEAR WARRANTY

WARRANTY CONDITIONS

Dear Customer,

Thank you for purchasing this top quality Easy Home® product. This Oscillating Ceramic Tower Heater was tested and met our stringent quality standards. This product is warranted to be free from manufacturer's defects and workmanship.

Warranty period: 2 years from date of purchase with original, dated proof of purchase receipt.

Cost: Free replacement product or refund at Twin-Star International discretion.

ADVICE: Questions? Our message centers are available 7 days a week 24 hours a day at our toll-free help line. Our Customer Service department is available Monday – Friday 8:30 am – 5:30 pm EST. We can help you with assembly and if necessary.

Before contacting Customer Service please have this information available:

- Serial Number
- Model Number
- Sales Receipt or Proof of Purchase

In order to make a claim under the warranty, please send us:

- The original receipt and the properly completed warranty card.

The warranty does not cover damage caused by:

- Accident or unanticipated events (such as lightning, water, fire etc.).
- Improper use or transport.
- Disregard of safety and maintenance instructions.
- Other improper treatment or modification.
- Commercial use.

The warranty is non-transferable and applies only to the original purchaser and does not apply to subsequent owners of the product. In no event shall liability exceed the purchase price paid by the purchaser of the product. Under no circumstances shall there be liability for any loss, loss of profits, direct, indirect, special or consequential damage arising out of, or in connection with use of this product.

This warranty is only valid in the United States. This warranty gives you specific legal rights. However, you may have other rights that vary from state to state. Some states do not allow limitation on implied warranties or exclusion of consequential damages, therefore these restrictions may not apply to you. Due to constant product development and market changes, Twin-Star International can only guarantee that replacements will be available within the two-year warranty period.

**EASY
HOME**

TARJETA DE GARANTÍA TORRE CALENTADORA CERÁMICA OSCILANTE

Sus datos: _____

Nombre: _____

Dirección: _____



_____ Correo electrónico: _____

Fecha de compra: _____

• Le recomendamos que guarde su recibo con esta tarjeta de garantía

Lugar de la compra: _____

Descripción del defecto:



Si se produce una avería, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente y envíe esta tarjeta de garantía debidamente llenada junto con el recibo a:

Twin-Star International
Attn: Warranty Service Department
1690 South Congress Ave. Suite 210
Delray Beach, FL
33445
www.tsicustomerservice.com

SERVICIO POSVENTA

9071

(USA) 1-866-661-1218

www.tsicustomerservice.com

MODEL: SH-TH-22-TO

12/2016

Las líneas telefónicas están disponibles de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. EST

2

AÑOS DE GARANTÍA

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Estimado cliente:

Gracias por comprar este producto Easy Home® de calidad superior. Esta Torre calentadora cerámica oscilante fue probada y cumple con nuestros exigentes estándares de calidad. Se garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Período de garantía: 2 años a partir de la fecha de compra con recibo original fechado de prueba de la compra.

Costo: Reemplazo gratuito del producto o reembolso a discreción de Twin-star International.

CONSEJOS: ¿Preguntas? Nuestros centros para mensajes están abiertos 7 días a la semana, 24 horas al día en nuestra línea de ayuda telefónica gratuita. Nuestro Departamento de Atención al Cliente está disponible de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. EST. Podemos ayudarle con el ensamblaje y, de ser necesario.

Antes de ponerse en contacto con el Departamento de Atención al Cliente, obtenga la siguiente información:

- Número de serie
- Número de modelo
- Recibo de compra o comprobante de compra

Para hacer una reclamación bajo la garantía, por favor envíenos:

- El recibo original y la tarjeta de garantía completada de manera adecuada.

La garantía no cubre los daños ocasionados por:

- Accidentes o eventos imprevistos (como rayos, agua, fuego, etc.)
- Uso o transporte inadecuados.
- Incumplimiento de las instrucciones de seguridad y mantenimiento.
- Otro tratamiento o modificación inadecuados.
- Uso comercial.

La garantía no es transferible y es aplicable solamente al comprador original y no a los propietarios subsiguientes del producto. En ningún caso la responsabilidad excederá el precio de compra pagado por el comprador del producto. En ninguna circunstancia habrá responsabilidad por cualquier pérdida, pérdida de beneficios, daños directos, indirectos, especiales o consecuenciales, que surjan de o en relación con el uso de este producto.

Esta garantía solo es válida en los Estados Unidos. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Sin embargo, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Algunos estados no permiten la limitación en las garantías implícitas o la exclusión de los daños consecuenciales, por lo tanto estas limitaciones pueden no ser aplicables a usted. Debido al constante desarrollo de los productos y a los cambios del mercado, Twinstar International solamente puede garantizar la disponibilidad de los reemplazos dentro del período de garantía de dos años.



DISTRIBUTED BY • DISTRIBUIDO POR:
ALDI INC., BATAVIA, IL 60510
WWW.ALDI.US

AFTER SALES SUPPORT
SERVICIO POSVENTA 9071

 USA 1-866-661-1218

 www.tsicustomerservice.com

MODEL: SH-TH-22-TO 12/2016

2

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA